



1

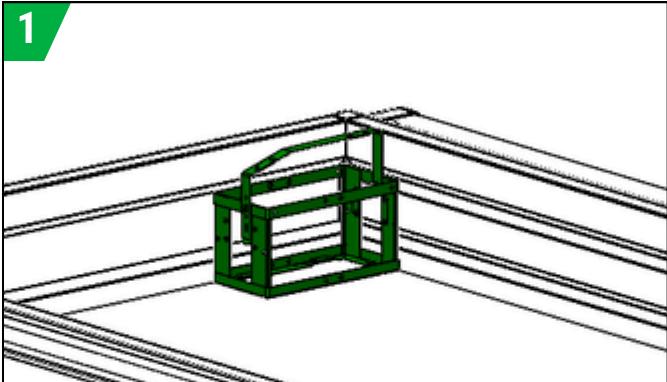


Izvēlies drošu pozīciju kannu režgim, kur tas tiks piestiprināts. Uzstādot transportlīdzeklī, lūdzu, ievērojiet likumīgās prasības attiecībā uz papildu daļām. Ja rodas šaubas, sazinieties ar attiecīgo iestādi, lai saņemtu skaidrojumu

2

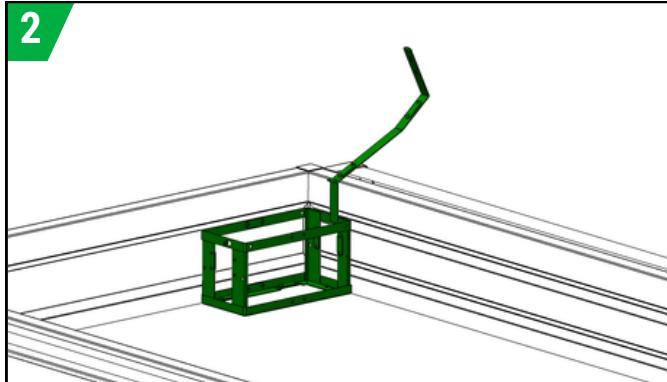


Pārliecinies, ka pārliktnis ir pilnībā atverams izvēlētajā vietā, lai ieliktu un izņemtu degvielas kannu

3

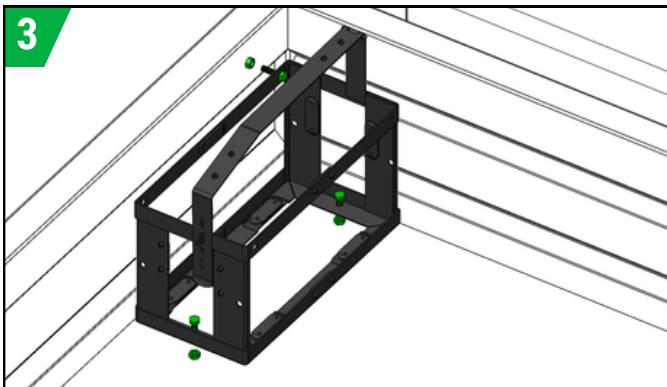


Izvēlies piemērotāko skrūves tipu (\varnothing 8-6mm) atkarībā no pamatmateriāla. Piestiprini režgi pie pamatnes ar divām skrūvēm un vismaz ar vienu pie sāna (skrūves nav iekļautas komplektā). Režga piestiprināšana tikai no sāniem nav pieļaujama

4

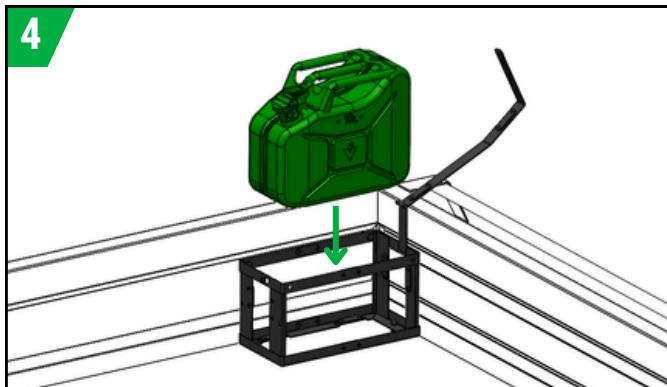


Atvērtā kannu režgī ievieto 10L kannu

5

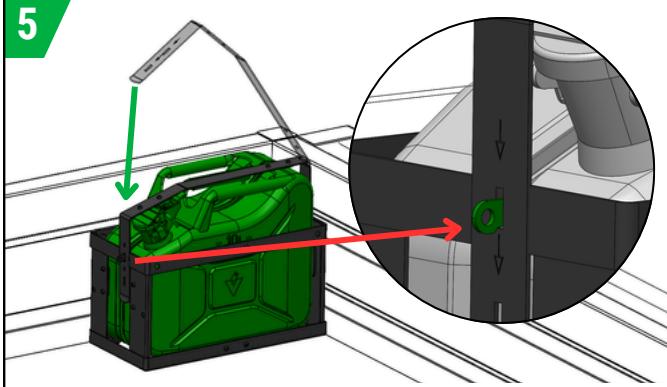

Aizāķē pārliktni aiz apskavas cilpas un pārliecinies, ka tas ir pilnībānofiksējies. Režgi nav ieteicams ilgstoti atstāt tiešā nokrišņu ietekmē

6

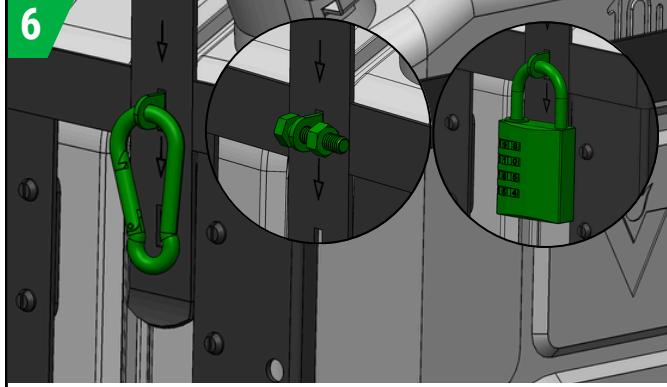

Lai novērstu nejaušu režga atvēšanos, papildu drošībai apskavas cilpā aizāķē karabīni, ieskrūvē M6 skrūvi ar uzgriezni vai aizslēdz ar slēdzeni (nav iekļauts komplektā)